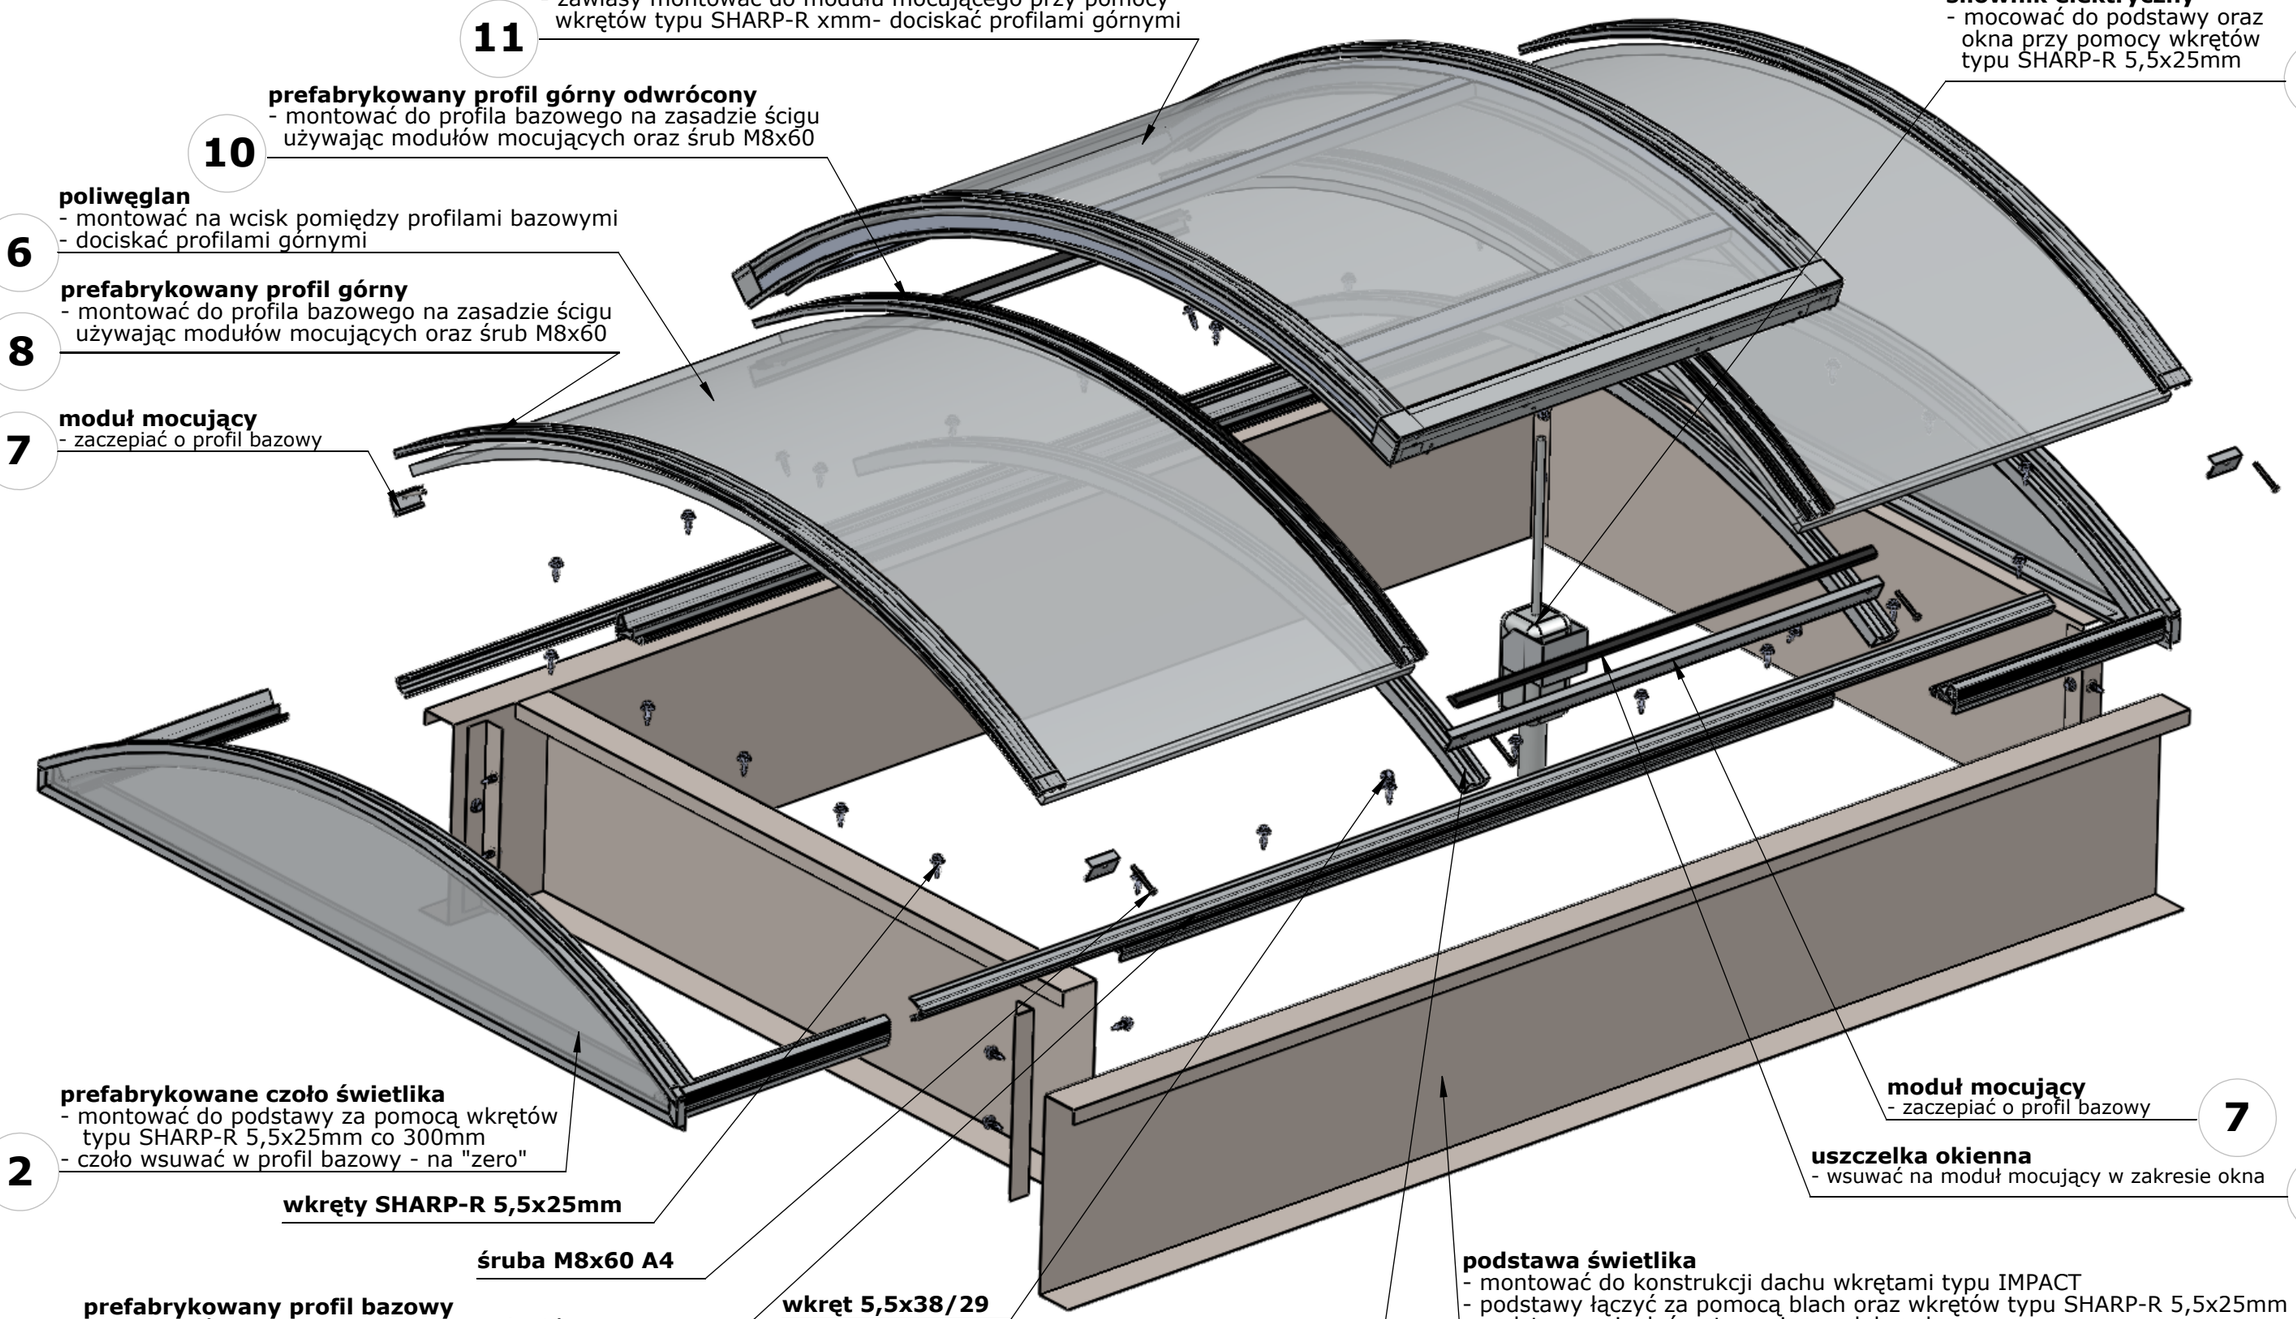

11 **prefabrykowane okno**
- zawiasy montować do modułu mocującego przy pomocy wkrętów typu SHARP-R xmm- dociskać profilami górnymi

10 **prefabrykowany profil górny odwrócony**
- montować do profila bazowego na zasadzie ścigu używając modułów mocujących oraz śrub M8x60

6 **poliwęglan**
- montować na wcisk pomiędzy profilami bazowymi
- dociskać profilami górnymi

8 **prefabrykowany profil górny**
- montować do profila bazowego na zasadzie ścigu używając modułów mocujących oraz śrub M8x60

7 **moduł mocujący**
- zaczepiać o profil bazowy

5 **siłownik elektryczny**
- mocować do podstawy oraz okna przy pomocy wkrętów typu SHARP-R 5,5x25mm

2 **prefabrykowane czoło świetlika**
- montować do podstawy za pomocą wkrętów typu SHARP-R 5,5x25mm co 300mm
- czoło wsuwać w profil bazowy - na "zero"

wkręty SHARP-R 5,5x25mm

śruba M8x60 A4

3 **prefabrykowany profil bazowy**
- montować do podstawy za pomocą wkrętów typu 5,5x38/29 co 300mm
- między podstawę/obróbkę a profil bazowy naklejać uszczelkę typu PES po obwodzie
- profile wsuwać w profile czół - na "zero"
- połączenia między profilami bazowymi uszczelniać silikonem dekarskim

wkręt 5,5x38/29

4 **prefabrykowany profil dolny**
- montować do profila bazowego za pomocą wkrętów typu 5,5x38/29 na obu końcach profila
- profile rozmieszczać zgodnie z dokumentacją

7 **moduł mocujący**
- zaczepiać o profil bazowy

9 **uszczelka okienna**
- wsuwać na moduł mocujący w zakresie okna

1 **podstawa świetlika**
- montować do konstrukcji dachu wkrętami typu IMPACT
- podstawy łączyć za pomocą blach oraz wkrętów typu SHARP-R 5,5x25mm
- podstawę ocieplać - stryropianem lub wełną
- stosować obróbkę

UWAGA:
MONTOWAĆ W KOLEJNOŚCI ROSNĄCEJ - ZGODNIE Z NUMERACJĄ

DWD BauTech Sp. z o.o.
ul. Wajdeloty 9/4
80-437 Gdańsk
www.dwdbautech.pl e-mail: pl.info@dwdbautech.pl

Nazwa opracowania:
Instrukcja montażu świetlika łukowego
DWD Sky Light Plus Premium